

## Instrucciones de instalación

Transporte | Instalación | Operación | Mantenimiento




Línea de producto:	Evaporadores Comerciales
Descripción de serie:	Slim Compact
Serie:	BASC, BESC, BDSC

# 1. Nomenclatura de la serie



**B A SC 0125 .0 1 0 A E V**

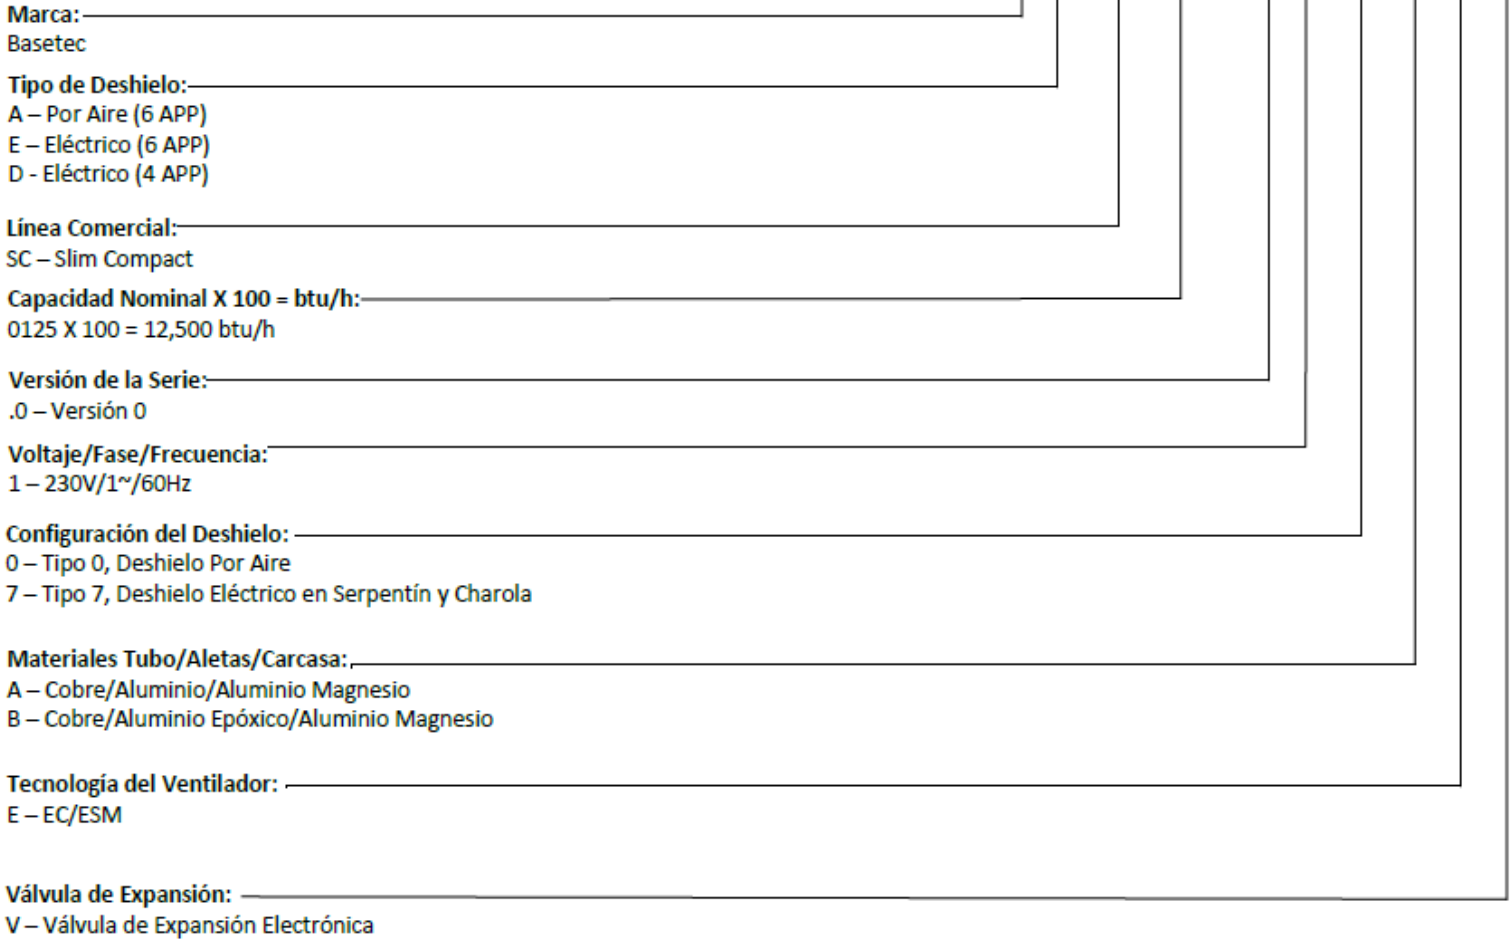

## 2. Información general de seguridad

### AVISO

Los pasos a seguir para la instalación y el procedimiento deben estar a cargo de personal calificado que ya esté familiarizado con el equipo.

### ⚠ ADVERTENCIA

Todo el cableado en el sitio debe concordar con los requerimientos del equipo, así como con cualquier código local o nacional.

### ⚠ ADVERTENCIA

Se debe tratar con especial cuidado a las esquinas del serpentín u otros objetos afilados, ya que pueden causar lesiones serias.

### ⚠ ADVERTENCIA

Todas las fuentes de energía deberán desconectarse antes de realizar cualquier tipo de trabajo de servicio en el equipo. Para limpiar el equipo, reinstale la cubierta de ventiladores después de cada sesión de limpieza. El no llevar a cabo estas instrucciones, puede resultar en daños al equipo o al personal.

### ⚠ ADVERTENCIA

La inhalación de ciertos refrigerantes puede ser dañina o incluso fatal. El no instalar dispositivos de detección, ventilación y procedimientos adecuados puede resultar en lesiones graves o muerte. La ventilación de todos los refrigerantes debe seguir todas las regulaciones relacionadas, ya que ciertos refrigerantes son dañinos con el ambiente. Para mayor información, consulte los códigos locales o nacionales a que haya lugar.

### ⚠ ADVERTENCIA

Las temperaturas elevadas pueden dañar el equipo. La válvula de expansión se debe proteger adecuadamente y se debe retirar el sensor de temperatura en la línea de succión al soldar las conexiones del refrigerante.

### AVISO

Nunca usar el compresor de refrigeración para evacuar el equipo. Nunca arranque el compresor de refrigeración si está en un vacío.

### AVISO

Los motores del ventilador están sellados y no requieren lubricación.